2013.4

取扱説明書
ホイル・カバー・２ｔｏｎ車　いすゞ・フロント用
品番：＃１２４０００００　型式：Ｗ２１６ＳＦ

１，取付方法

①取り付け前に車輌のエンジンを停止し、サイドブレーキを引き、車輪に車止めをし、平坦な場所で作業をして下さい。
②ブラケットを取り付ける箇所の、３ヶのフロントホイルナットを取り外して下さい。
③ホイルナットを取り外したハブボルトに、ブラケットを挿入して下さい。そして、ホイルナットで締め込んで下さい。
④ホイルカバーの裏面にゴムクリップを確実にはめ込んで下さい。
⑤ブラケットのネジ穴とホイルカバーの取付穴、放熱孔とエアバルブの位置を合わせて、付属のネジ、ワッシャ、スプリングワッシャを使用して、確実に取り付けて下さい。
⑥ホイルカバー取付後、車輌のフェンダーからホイルカバーがはみ出していない事を確認して下さい。はみ出す場合は、使用しないで下さい。

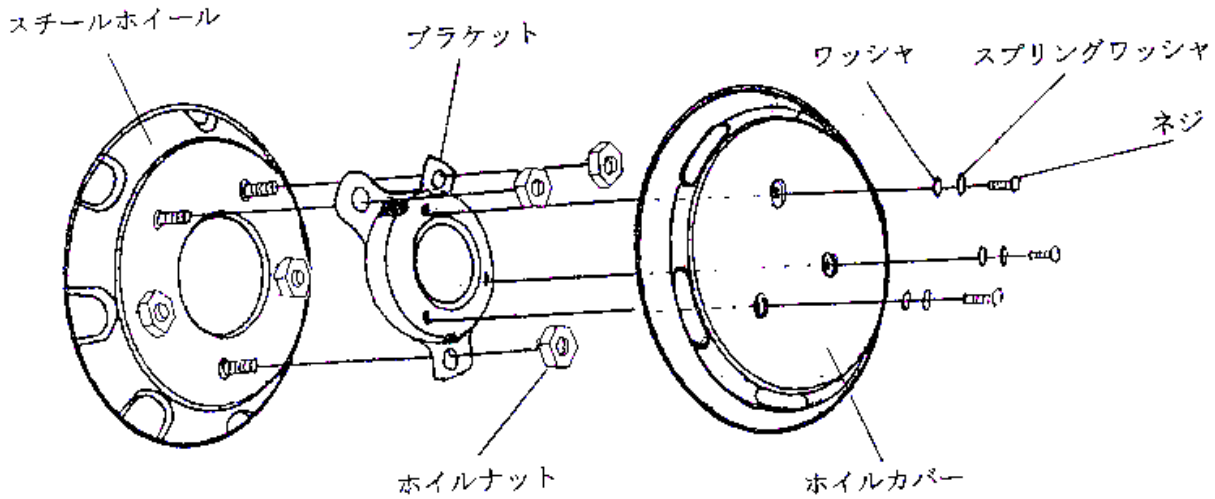

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本商品を取り付け後、４～５ｋｍ走行した時点で、ネジ、ホイルナットの緩みが無い事を確認して下さい。緩んでいる場合は確実に締め付けて下さい。 ②本商品はいすゞ・２ｔｏｎ車フロント純正スチールホイル（１６”、５穴）専用のホイルカバーです。その他のトラックには取り付けしないで下さい。 ③ホイルカバーに足を掛けないで下さい。本商品の破損に繋がります。 ④本商品の改造、加工をしないで下さい。 ⑤走行前には、ホイルカバーの取付ネジ、ブラケット、ホイルナット、ホイル周り、タイヤ圧等の運行前点検をして下さい。 ⑥ホイルカバー装着後は初期なじみにより、締め付け力が低下する恐れがあります。５０ｋｍ程度走行後、必ずホイルナットの増し締めを行って下さい。その後は１ヶ月ごとに増し締めをして下さい。 ⑦メッキの光沢を維持する為に早めに洗車をして下さい。 ⑧ホイルカバーに亀裂、へこみがある場合は、直ちに取り外して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００